


Bauanleitung: TT Ausleger T172

Einführung:

Dies ist eine Zusatzplatine für den Bau eines Auslegers für den Weimarlader T172.

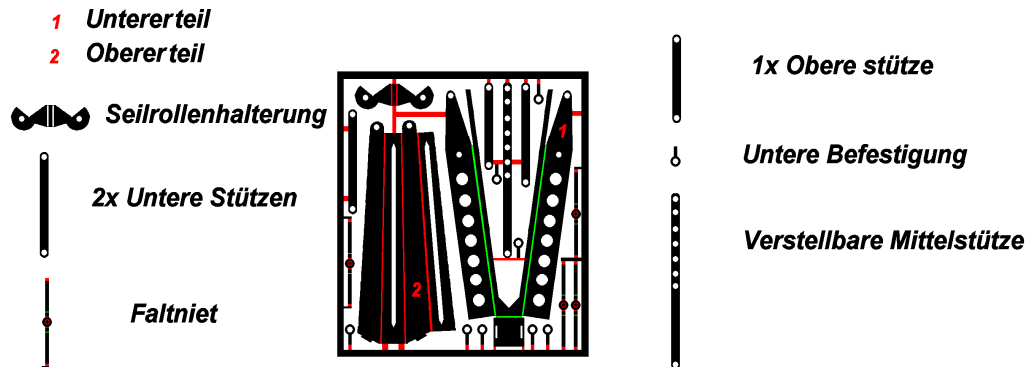

Begonnen wird mit dem Unteren Teil des Auslegers dieser wird zusammen gefaltet so dass die eingeztten Biegekanten innen liegen. Hierbei ist eine abgewinkelte Zange sehr hilfreich .Es werden aber nur die Seitenteil sowie die kleinen Fähnchen am unteren Ende verlötet ,das obere Ende bitte nur umklappen aber nicht verlöten .



Nun wird das obere Ende zusammen gefaltet und verlötet, und in die Rastnasen des Unteren Endes eingesteckt und verlötet .Beim verlöten alles gut zusammen drücken. Und schon ist unser Ausleger fertig.



Nun geht es an die Kleinteile.

Die Sielrollenhalterung (Bild 1) wird zusammengefasst und neben dem Führerhaus angebracht. Bild 2 und 3 zeigt die Position der Sielrollenhalterung.



Die Hebevorrichtung besteht aus vier Teilen diese werden mittels eines Faltnietes verbunden, die mittelstütze kann in der Höhe verstellt werden.

Viel Freude und Erfolg beim Basteln wünscht das Team der Digitalzentrale.