

Montageanleitung Fensterrahmen-Bänder für den Altenberger Bausatzes des BC4i-35a (kürzere Wagen) der IG-Met


Nachdem das Gehäuse fertig gestellt ist, die Fensterbänder lackieren (alufarben) und von hinten in die Seitenwand einkleben.



Anschließend Klarsicht-Kunststoff aufbringen. Das Toilettenfenster zusätzlich mit weißem Papier/Kunststoff hinterkleben. Mit der gelieferten Anritzlehre können mit Hilfe einer Nadel von innen Griffe auf die Scheiben geritzt werden. Lackieren ist nicht nötig.

Achtung: Keinen gasenden Sekundenkleber benutzen!

Achtung, die folgenden Fotos zeigen mangels eigenem Modell den C4i-35a.

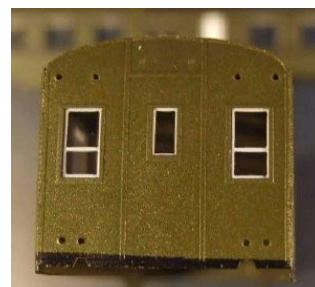

Bei den Stirnseiten bitte beachten: Die Strebe im Fenster stellt den inneren Haltegriff dar und befindet sich in der unteren Hälfte des Fensters.



Wir wünschen viel Spaß bei der Montage.