


Montageanleitung Fensterrahmen-Bänder für den Altenberger DB-Steuerwagen Bausatzes des C4i-35a der IG-Met

Nachdem das Gehäuse fertig gestellt ist, die Fensterbänder lackieren (alufarben) und von hinten in die Seitenwand einkleben.




Anschließend Klarsicht-Kunststoff aufbringen. Das Toilettenfenster zusätzlich mit weißem Papier/Kunststoff hinterkleben. Mit der gelieferten Anritzlehre können mit Hilfe einer Nadel von innen Griffe auf die Scheiben geritzt werden. Lackieren ist nicht nötig.

Achtung: Keinen gasenden Sekundenkleber benutzen!

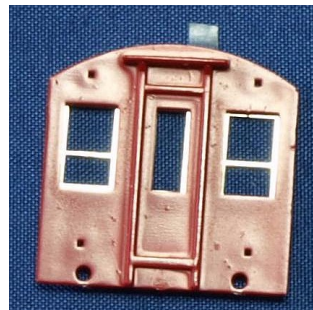

Bei der Stirnseiten bitte beachten: Die Strebe im Fenster stellt den inneren Haltegriff dar und befindet sich in der unteren Hälfte des Fensters. Das Steuerabteil hat die Querstreben im rechten Fenster.

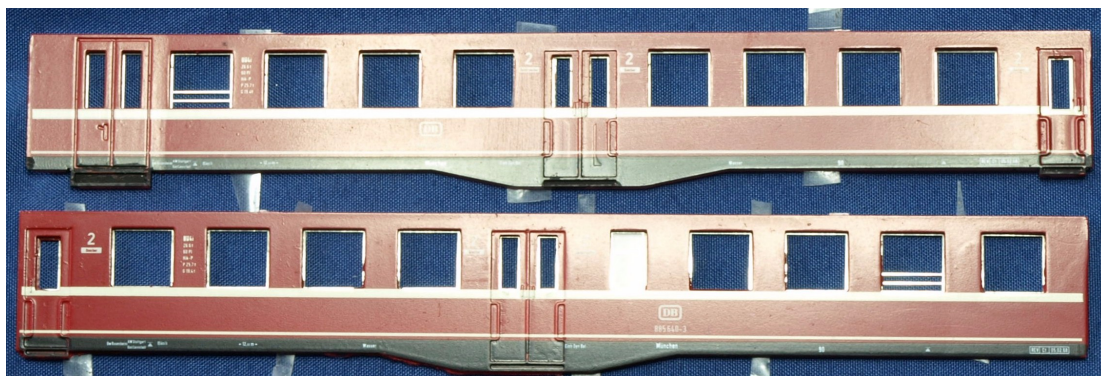

Wir wünschen viel Spaß bei der Montage.