


Bauanleitung:

Einführung:


Die Decals bitte innerhalb der schwarzen Umrahmung ausschneiden. Mit einer Pinzette 5-10 Sekunden unter Wasser tauchen, bis sich das Trägerpapier voll gesogen hat und dunkler wird. Dann kurz warten bis sich die Decalfolie gelöst hat und auf dem Träger verschieben lässt. Das Decal auf das Modell schieben und das überschüssige Wasser mit einem Schnippsel Küchenkrepp absaugen. Sollte das Decal noch einer Korrektur bedürfen, so kann man es mit einem Tropfen Wasser wieder aufschwimmen lassen. Zum Abschluß das Decal mit Weichmacher (zB Gunze, Mr. Mark Softer) behandeln, damit sich der Trägerfilm an das Modell völlig anschmiegt.

Anordnung der Decals auf dem Papierträger:

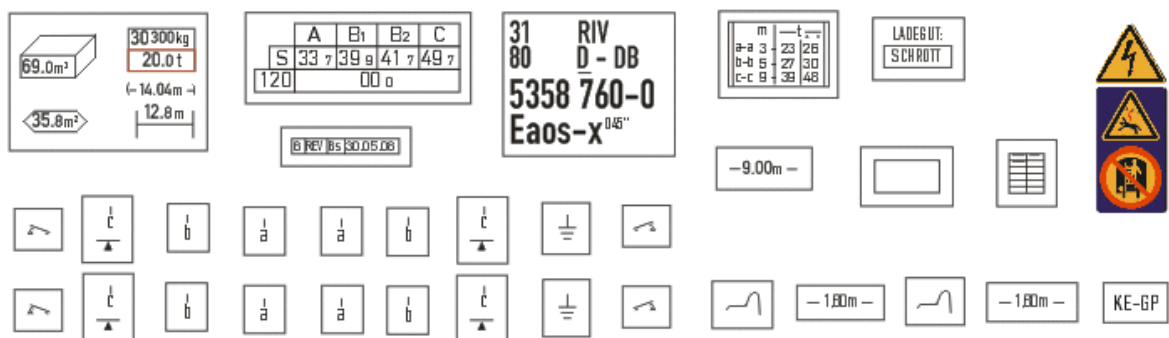

Anordnung der Decals auf dem Modell:

Linke Seite des Wagens (Türseite) mit den entsprechenden Feldern. Die Symbole unter den Feldern, werden auf der Langträgerschürze angebracht. Das Anhebesymbol ganz links und das Belastungssymbol „c“ werden auf den Kastensäulen rechts und links neben der Tür aufgebracht. Spurkranzsymbol und Drehgestellachsstand kommen auf das linke Drehgestell. Die Anschrift KE-GP auf den Langträger über dem Bremshebel.

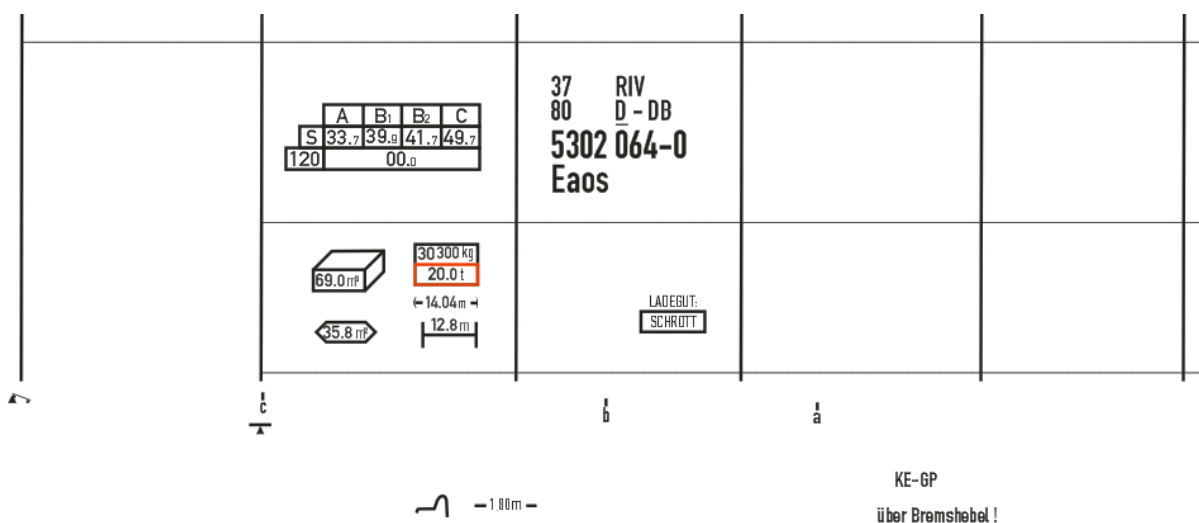

Rechte Wagenseite und Stirnseite. Die Farbigen Symbole ganz rechts, kommen auf die Stirnwand ins linke Feld in den oberen Bereich über die Trittstufen. Die Decals unter den Feldern wiederum auf die Langträgerschürze, bzw. auf die Kastensäulen im Bereich selbiger. Spurkranzsymbol und Drehgestellachsstand kommen auf das rechte Drehgestell.

