


Bauanleitung:

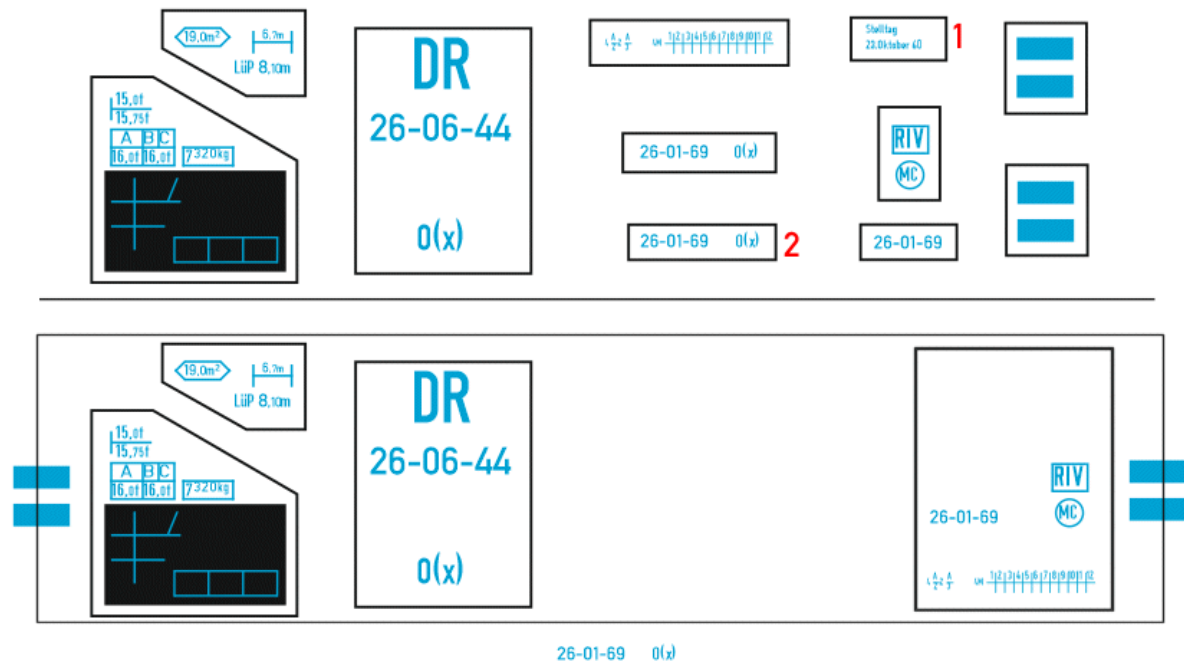

Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind. Darunter wie sie auf der Wagenseitenwand anzuordnen sind. Das 2. Seitenwandfeld von rechts bleibt leer. Bremsecken werden an den Ecken des Wagenkastens angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse. Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken. Die Wagennummer mit Gattung „O(x)“ kommt mittig unter der Tür an den Langträger.

1: Stelltag kommt auf die Kopfklappe über den in Fahrtrichtung rechten Puffer.

2: Wagennummer ohne Gattung („O(x)“ bitte abschneiden) kommt mittig an die Kopfklappe.