


Bauanleitung:

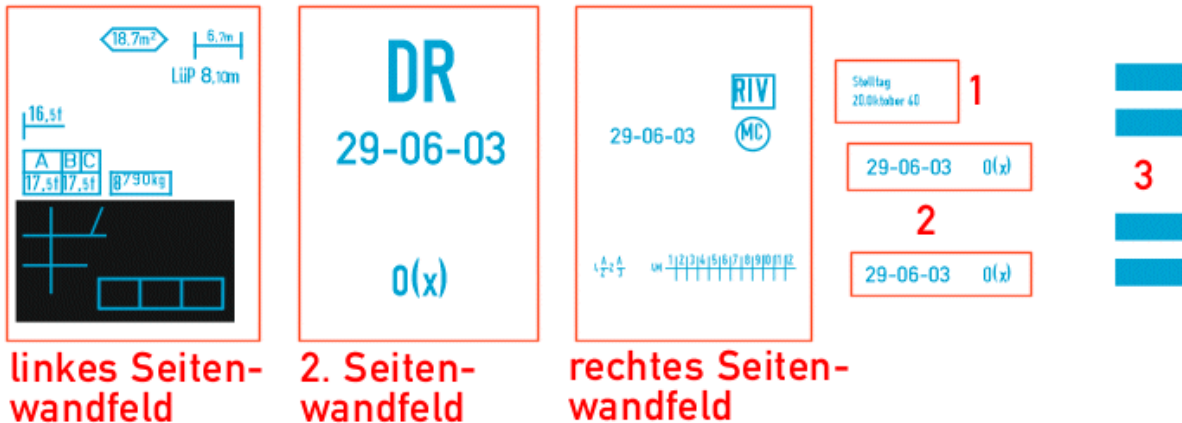

Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind.

Die drei Seitenwandfelder werden wie oben angeordnet, beschriftet. Das 2. Seitenwandfeld von rechts bleibt leer.

- 1: Stelltag kommt auf die Kopfklappe über den in Fahrtrichtung rechten Puffer.
- 2: Wagennummer und Gattung kommt mittig an den Langträger (unter der Tür).
- 3: Bremsecken werden an den Ecken des Wagenkastens angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse. Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken.