

Anleitung: Segmentgrube

Teileliste:

- 1 x Teilesatz Segmentgrube
- 1 x Messingrohr 5x1x ca. 100 mit Gewinde
- 2 x Mutter M5
- 1 x Flansch Kugellager 5x11x4
- ?? x Kleineisen (+5 Ersatz), je nach Ausführung
- 1 x Gleisprofil für Laufschiene

Tipp:

Die Teile Lassen sich am besten trocken Montieren und einstecken. Später wenn sie sich sicher sind das alles Passt kann mit Sekundenkleber verklebt werden. Benutzen sie dazu dünnflüssigen Sekundenkleber und lassen sie diesen verlaufen, mit Aktivatorspray bindet der Sekundenkleber schneller ab und läuft nicht ungehindert weiter.

Lokalisieren sie die 1mm Randteile und beginne sie diese an der richtigen Stelle einzupassen.

Die Rundung können sie vorbiegen, oder am besten ein wenig befeuchten (Blumensprüher), dann lässt dieser sich einfacher einbauen.

Wenn sie befeuchten müssen sie vor dem Verkleben waren bis alles abgetrocknet ist.

Das "geriffelte" Teil ist für die kleine Rundung gedacht, dabei wird die Rifflung nach außen gesetzt, im sichtbaren Grubeninneren kommen immer die glatten Seiten hin.



Jedes Teil ist anders es gibt keine 2 gleichen Teile und prüfen sie daher genau wo welches Teil verbaut wird.

Die Digitalzentrale


Kompetenz in digitaler Modelleisenbahnsteuerung und mehr....

Fügen sie alle Randteile aneinander bis alles komplett geschlossen ist.

Setzen sie Anschließend die Bodenplatte ein.



Zur Abstützung des Randes werden die mitgelieferten rechteckigen Teile eingesetzt.

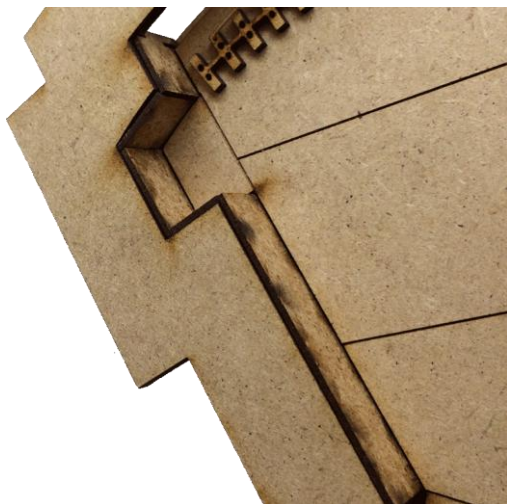

Setzen sie anschließend der Rand vorsichtig auf.

Wenn sie nun sicher sind das alles zu ihrer Zufriedenheit passt können sie die Teile mit Sekundenkleber in den nicht Sichtbaren Bereichen fixieren.

Achten sie darauf den Kleber nicht zu weit verlaufen zu lassen. Benutzen sie Aktivatorspray.

Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß beim anschließendem analogen / digitalen Fahrbetrieb!

Ihr Digitalzentrale – Team